

艾贝斯智能照明控制柜 使用说明书

艾贝斯能效科技

成都艾贝斯科技发展有限公司

www.etherbas.com

目 录

一、概述.....	3
二、使用说明.....	3
1、产品介绍	3
2、 内部图示	5
3、 维护与保养	6
三、 版本说明.....	6
四、 售后与维护	6

使用本说明书

欢迎您使用艾贝斯灯联网产品。

本说明书介绍了该产品的多种功能、使用方法和注意事项。使用设备前请先仔细阅读本说明书。

法律声明：

版权所有 ©成都艾贝斯科技发展有限公司，保留一切权利。

未经成都艾贝斯科技发展有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册描述的产品中，可能包含成都艾贝斯科技发展有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件。除非获得相关权利人的许可，否则任何人不能以任何形式对上述内容进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯软件版权的行为。

商标声明：



艾贝斯®

为成都艾贝斯科技发

展有限公司的商标或注册商标。

在本说明书及本说明书描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

注意：

- 1、本说明书描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于你的

设备型号版本，因此本说明书中的描述可能与您购买的产品或其附件可能存在差异。

2、成都艾贝斯科技发展有限公司保留随时修改本说明书中任何信息的权利，无须提前通知且不承担任何责任。

3、本产品最终解释权归公司所有。

一、概述

欢迎使用艾贝斯艾贝斯智能照明控制柜。我们为您提供更加专业的服务和更好的应用体验。

艾贝斯智能照明控制柜是我司结合十余年的行业经验，依据据我司产品功能定制化配电柜。本配电柜是用于实能电能分配和控制，主要用于控制、管理和负载保护的綜合控制柜，具有过载、短路、漏电保护，能妥善保护控制柜及回路的安全。

在进行控制柜的安装、运转、保养、检修之前，请务必熟读此说明书和其他相关资料，并正确使用。如果在使用过程中出现不正常情况，敬请及时和相关技术人员联系。

二、使用说明

1、产品介绍

1.1 电源：三相五线 380V

1.2 输出回路：六路；

1.3 配电柜采用不锈钢材料制造，保证框架有足够的机械强度。

1.4 配电柜内部设置合理，各电气元件和装置，均牢固安装在构架或安装板上。各电气元件和装置从正面接线、方便更换、维护和维修。

1.5 配电柜设置专用保护接地铜排，接地铜排设置在显目易于接线之处。

1.6 配电柜所有金属不带电部分及门均通过接地导体与主框架进行可靠连接。

1.7 配电柜内部元件代号、导线和接线端子编号清晰、耐久，并与技术文件一致。

1.8 出线电缆从配电柜底部电缆孔引入，接入图中 2 号所示的 6 个空开上。

1.9 进线总电缆从配电柜底部电缆孔引入，相线接入图中 1 号所示空开上；N 线接在 6 号所示汇流排上；PE 线接在 7 号所示汇流排上。

1.10 电柜内线缆颜色：

A 相 黄色

B 相 绿色

C 相 红色


1.11 配电柜内部接线图：

详见图纸

1.12 配电柜外形尺寸：

详见图纸

2、内部图示

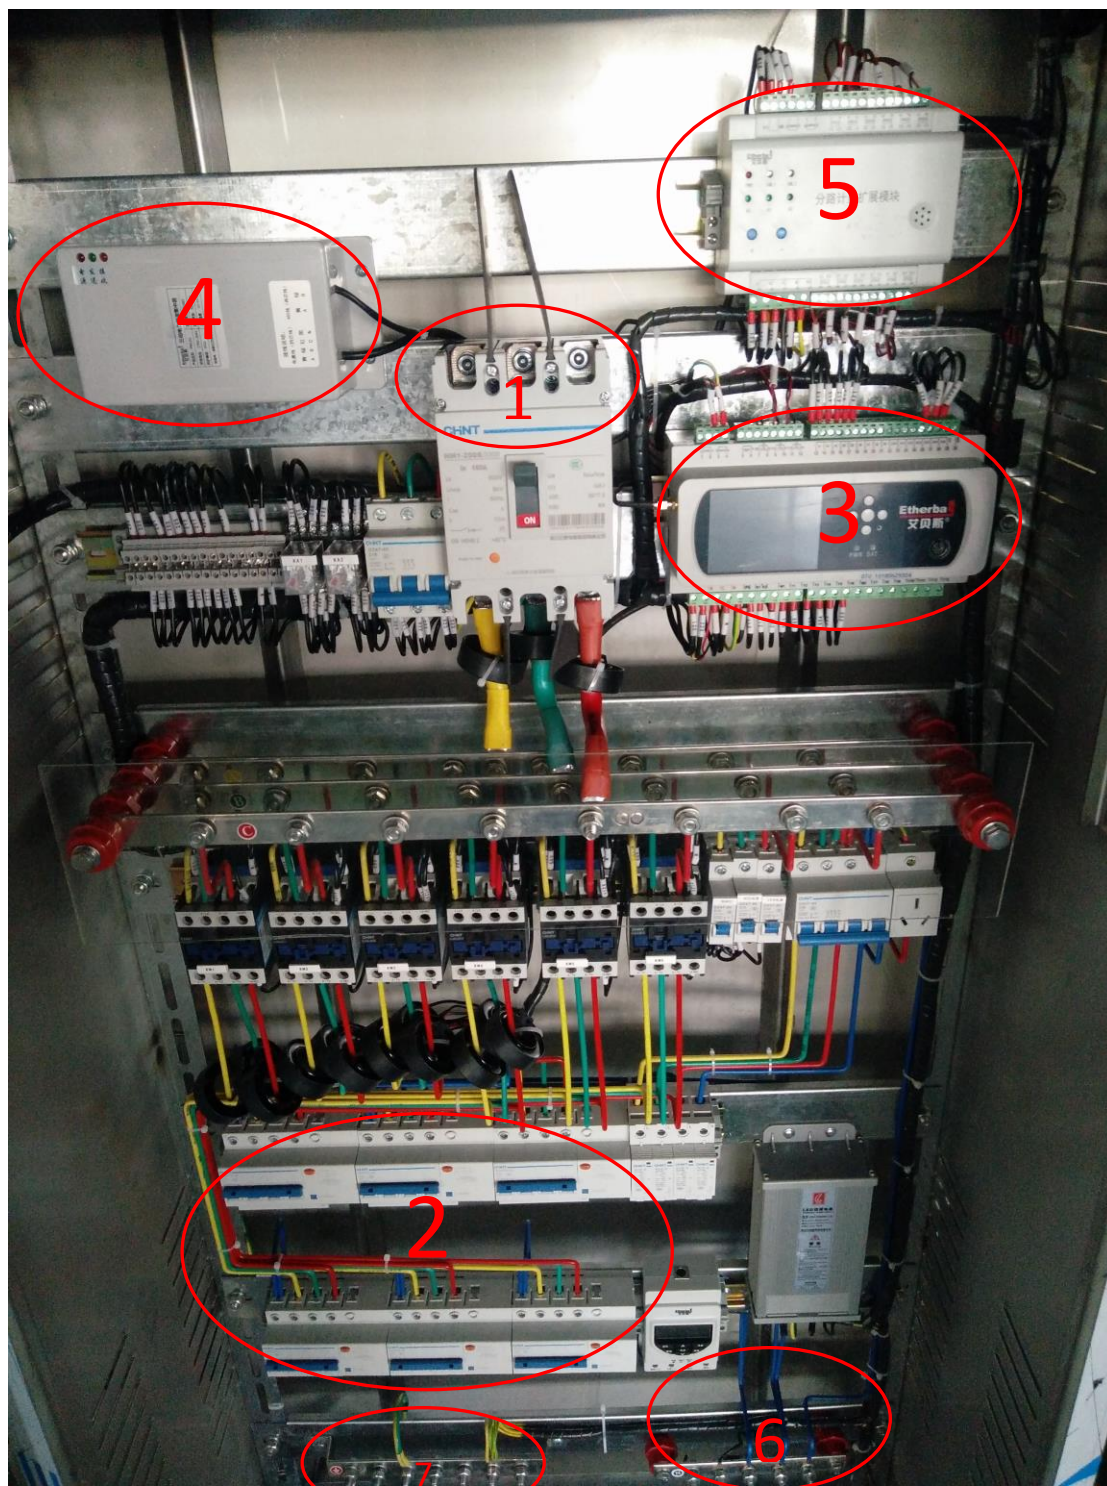

注：图示仅供参考，以实际产品为准。

3 号位置设备名称：灯联网节能云控制器 FBC 单灯控制主机，产品详见《灯联网节能云控制器 FBC 单灯控制主机说明书》

4 号位置设备名称：三相电力载波集中器，产品详见《三相电力载波集中器说明书》

5 号位置设备名称：分路计量模块，产品详见《分路计量模块使用说明书》

3、 维护与保养

4.1 断路器请参阅使用说明书进行维护保养。

4.2 电器元件必须保持清洁、无尘埃。

4.3 定期检查母线的联结点 and 内部的连线是否牢固，有无松动。

4.4 定期进行电器元件易损坏件的检查和保养，特别对有明显烧痕的电器元件要即时更换。

4.5 清洁保养检查时，特别注意安全操作，预防发生触电危险和事故。

三、 版本说明

版本号	更新内容	更新时间
V1.0.0	初版发行	2018-8-15

四、 售后与维护

服务电话：400-088-0813